



## MONTAGE HANDLEIDING RUBBER GLIJ-TOPRING.

De voorgesmeerde glij-ring afdichting voor put afdekplaten vlg. DIN V 4034-1 & FBS kwaliteits richtlijnen.

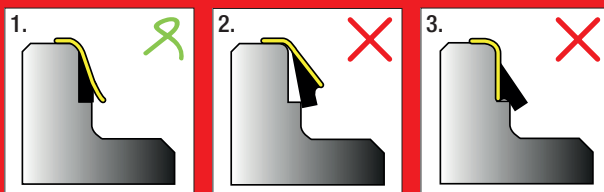


1. Maak de spierand aan de bovenzijde van de put schoon, trek met twee man de rubber topring om de spie vlg. tekening 1, verdeel de spanning van de ring gelijkmatig door geregeld op verschillende plaatsen aan de rubbering te trekken. De afdichting dient stevig tegen de wand van de betonnen spie te rusten.

2. De rubber topring **NOOIT** invetten, de rubber topring is aan de binnenzijde reeds voorzien van glijmiddel. Hijs de betonnen afdekplaat waterpas en recht boven de betonnen spie, centreer de dekplaat boven de betonput. Laat de betonnen dekplaat rustig en gelijkmatig over de rubbering heen zakken. Voer deze werkzaamheden niet te snel en met beleid uit! Door het gewicht van de afdekplaat rolt de rubbering af en zorgt deze voor een perfecte afdichting.

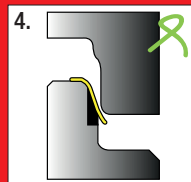

3. Check of de afdekplaat juist geplaatst is door te kijken of hij geheel waterpas ligt. Doe aanpassingen als dit nodig is, zorg erbij herplaatsing voor dat de toptring weer op de oorspronkelijke positie geplaatst is (zie afbeelding 1).

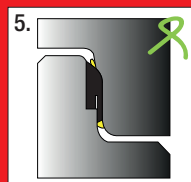

**Check altijd de juiste positie van de toptring. Nooit invetten. Dekplaat altijd geheel horizontaal laten zakken!**

*Plaats & gebruik de installaties altijd conform de voorschriften, deze staan ook op onze website!*

Aquafix Milieu B.V.  
Genieweg 20  
3641 RH MIJDRECHT NL  
Tel. 0297 26 29 29  
[www.aquafix.nl](http://www.aquafix.nl)

Aquafix Belgium BVBA  
Dwarsstraat 6A  
2430 LAAKDAL BE  
Tel. 013 66 83 03  
[www.aquafix.be](http://www.aquafix.be)

